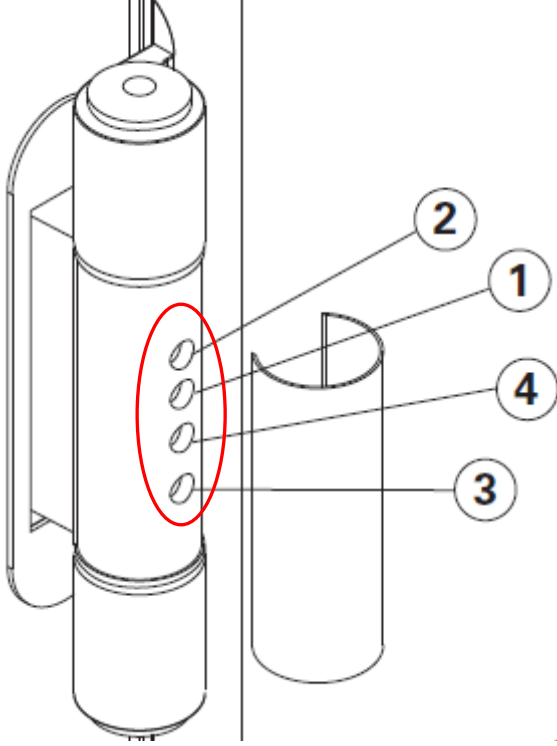
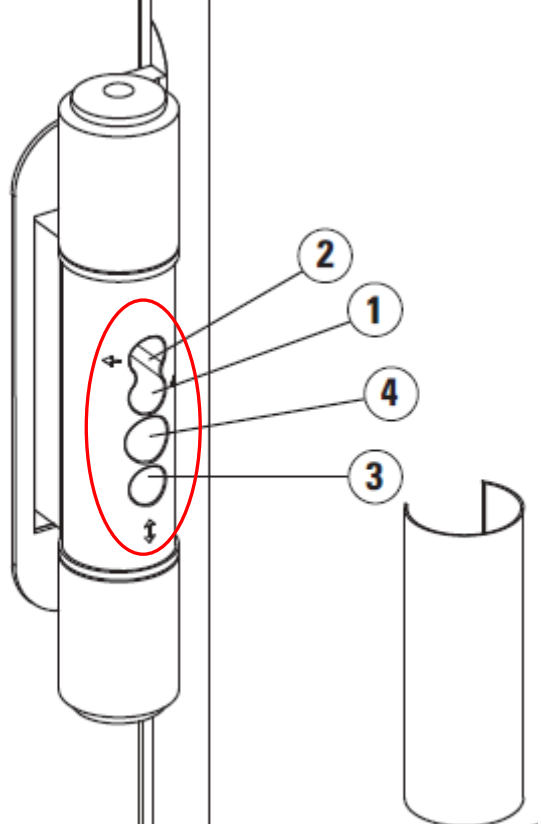


Bandeinstellung Easy 3D Drehband

Der Bandtyp Easy 3D wird in 2 unterschiedlichen Versionen mit unterschiedlicher Seitenverstellung ausgeliefert:

Version 1.0	Version 2.0
	
<p>Einstellwerkzeug Innensechskantschlüssel SW 4 mm.</p>	
<p>Seitenverstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schraube 1 mit Inbusschlüssel um eine halbe Drehung lösen - Seitenverstellung mit Schraube 2 mit Inbusschlüssel durchführen - Schraube 1 wieder anziehen 	<p>Seitenverstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nach links: Schraube 1 mit Inbusschlüssel lösen und Schraube 2 anziehen. - nach rechts: Schraube 2 mit Inbusschlüssel lösen und Schraube 1 anziehen.
<p>Höhenverstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - durch Drehen der Schraube 3 kann die Türe angehoben und gesenkt werden. 	
<p>Andruckverstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - durch Drehen der Schraube 4 kann der Andruck verstellt werden. 	